

HAKI Cladding Light



HAKI Cladding Light - Huvudkomponenter



HCL Hakkonsol kort
Art. nr 5011968



HCL Hakkonsol
Ø48 kort
Art. nr 2048024




HCL Rörhållare
Art. nr 7175022



Ställningsrör



Hörnsektion
Art. nr 7172025

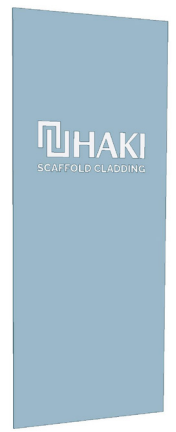

Panel med eller
utan valfritt tryck
1200x3000x12
Art. nr 2034000




HCL Panelankare
Art. nr 7175021



HCL Panelankare
hörn/ände
Art. nr 7175023



HCL Panelankare
frontmonterad
Art. nr 7175024

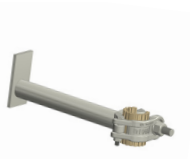


HCL Konsol för
Ø48- och Ø38-rör
Art. nr 7211010



HCL Konsol kort för
Ø48- och Ø38-rör
Art. nr 7211015



HCL Adapter för
Balkryttare dubbel
Art. nr 5231871

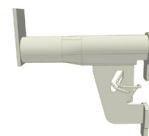


Konsol SK 230
Art. nr 7211025

HAKI Cladding Light gör det enkelt att klä ställningskonstruktionen på marknivå.


Beklädnadssystemet är idealiskt för projekt på platser trafikerade av människor, och där man vill förhindra att utomstående får tillgång till byggställningarna. Med HAKI Cladding Light får du:

- Enkel, effektiv och säker montering
- Ett system som är oberoende av ställningens facklängd eller bredd


Montering av HAKI Cladding Light

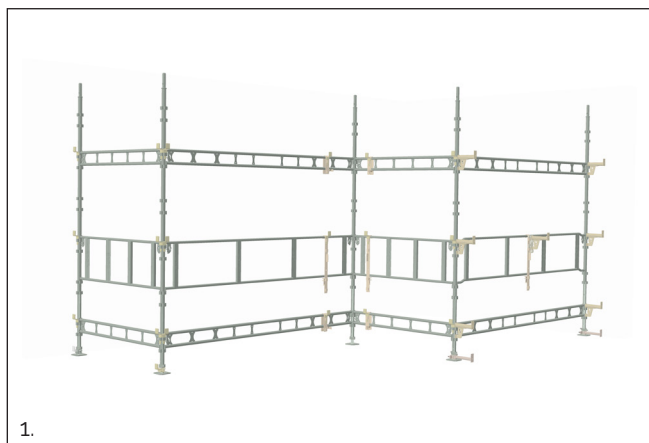


1. Montera konstruktionen med bottenkruvar, spiror, längdbalkar och skyddsräckramar. Haka i konsolerna i spirans byglar. Lås alla låsfjädrar. Använd Balkryttare BRS för att montera konsolerna på längdbalkarna. Konsolerna på skyddsräckena monteras på Balkryttare dubbel och Balkryttare adapter.

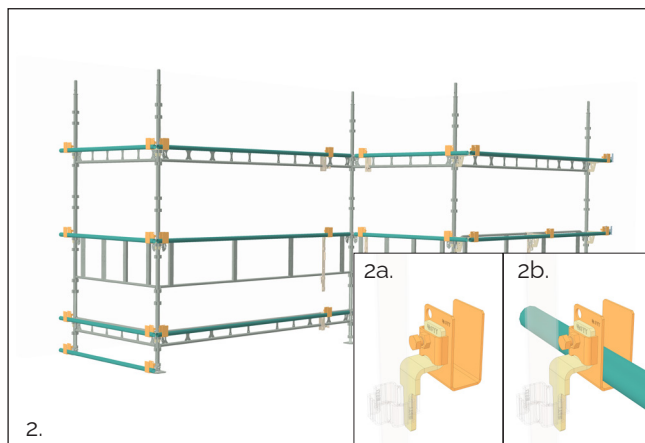


2. Montera Rörhållare på hakkonsolerna och dra åt låsskruven, se bild 2a. Lägg ställningsröret i rörhållaren, se bild 2b.

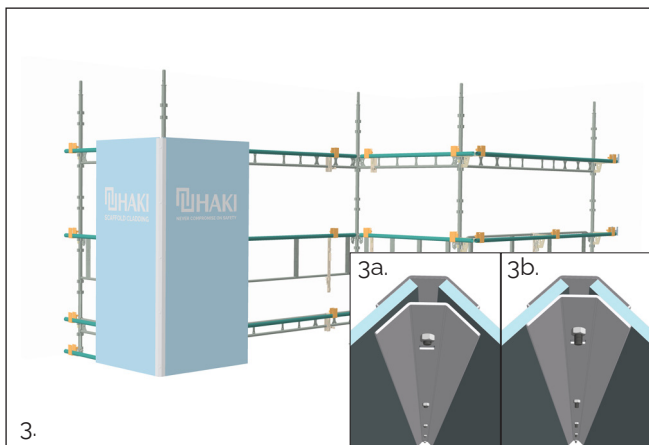


3. Skjut in panelerna i Hörnsektionens, se bild 3a. Fixera panelerna genom att spänna alla muttrarna, se bild 3b. Hörnsektionen kan användas både som ytterhörn och innerhörn. Säkerställ att Hörnsektionens skruvförband är monterade med skruvskallen utåt, och muttern innanför beklädnaden.

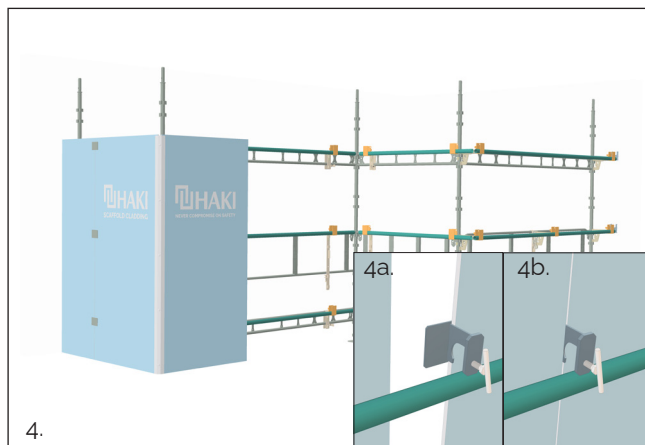

4. Placera Panelankaren mellan två paneler och för ihop dem.

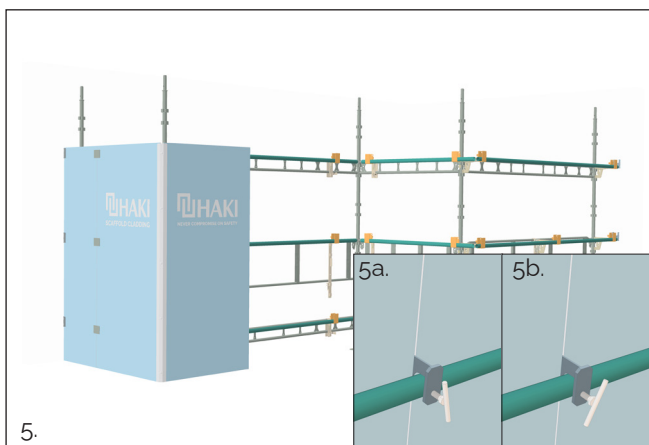

5. Sänk Panelankaren mot ställningsröret, se bild 5a. Spänn T-skruven, se bild 5b. Paneler som avslutas mot exempelvis en vägg, fixeras på samma sätt med hjälp av Panelankare Hörn/Ände.

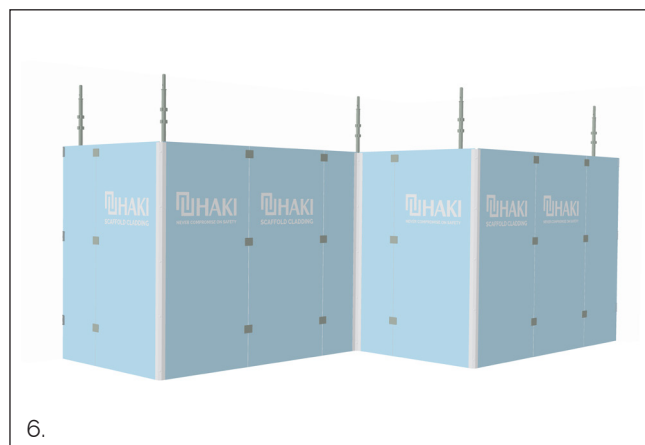

6. Fortsätt att montera de efterföljande panelerna enligt ovan.

