


HAKI Hörnkonsol 460–690 mm

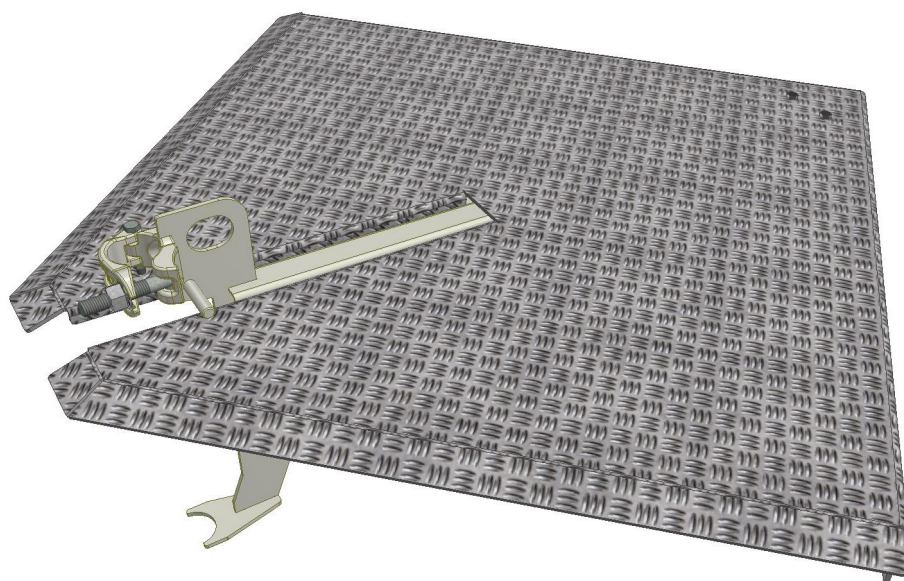


HAKI Hörnkonsol 460–690 mm är en justerbar konsol.



- En komponent
- Justerbart mellan 3-2 plank 690-460mm
- Kompatibel med både H-H och Krok
- Vikt: 13,9 kg
- Lastklass 3 (2 kN/m²)

Platsmontage av Hörnkonsol 460–690 mm



Montage på 3-plank-hörna

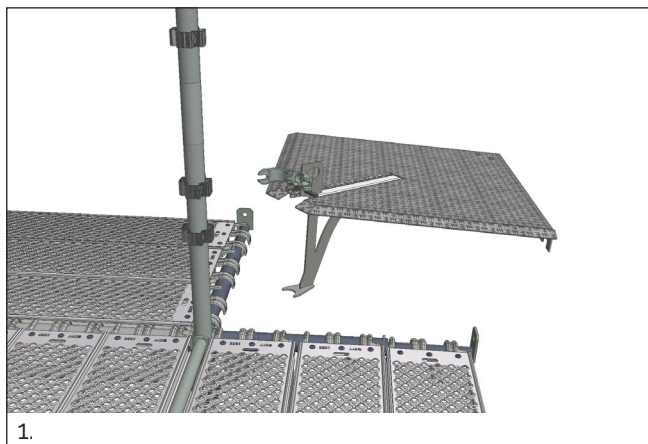

1. Öppna upp koppling.

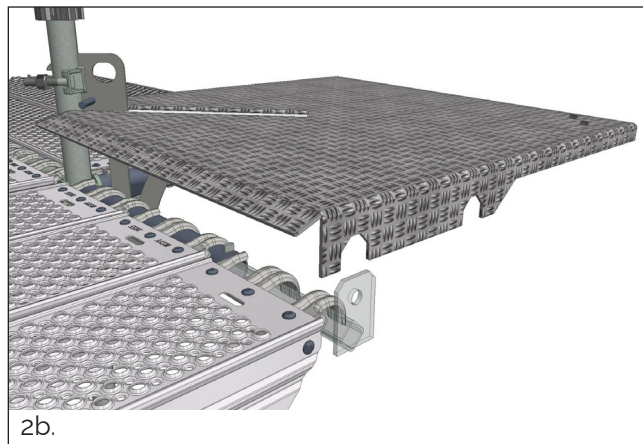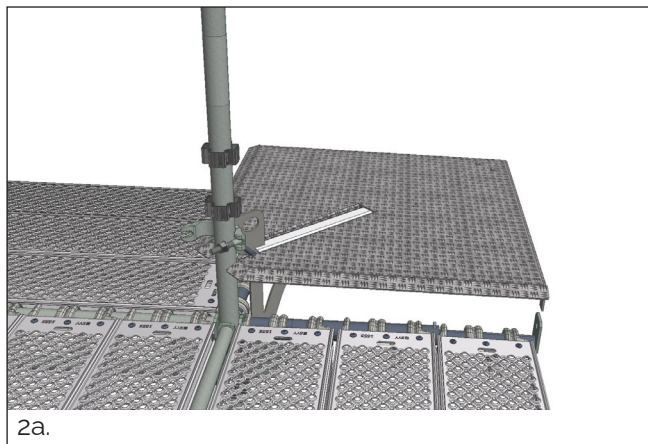


2. För Hörnkonsolen mot spiran.

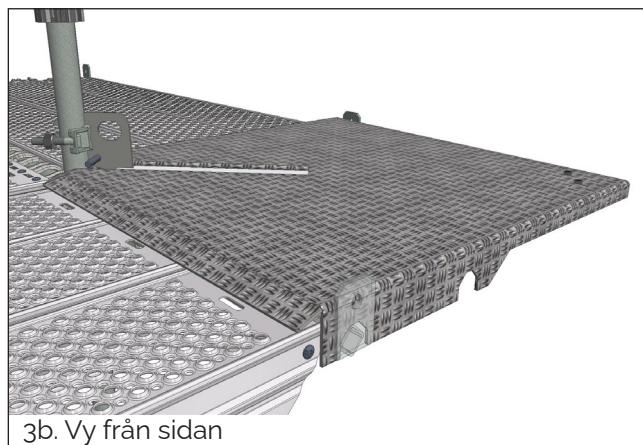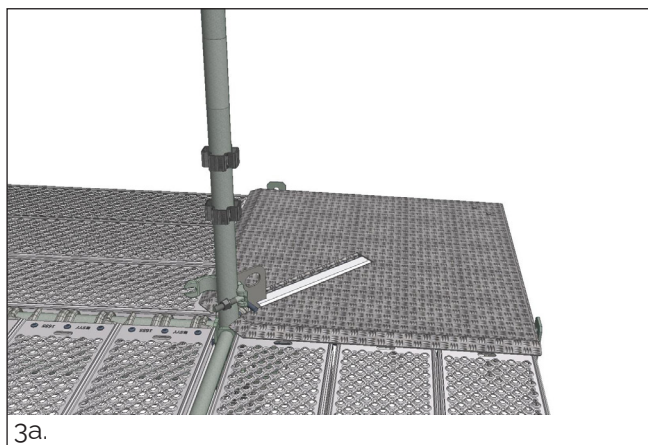


3. Sänk Hörnkonsolen på plats och säkerställ att urtagen i Hörnplåten gränslar de teleskopiska rören i Plank-konsolerna.

OBS: Hörnkonsolen får ej monteras eller belastas utan att den vilar på intilliggande konsoler med inplankning på båda sidorna.


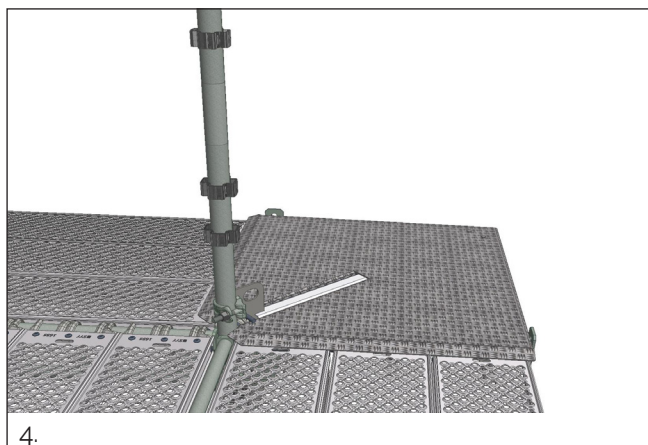


4. Lås Hörnkonsolen mot spiran.


Montage av 2-plank-hörna (från 3-plank)

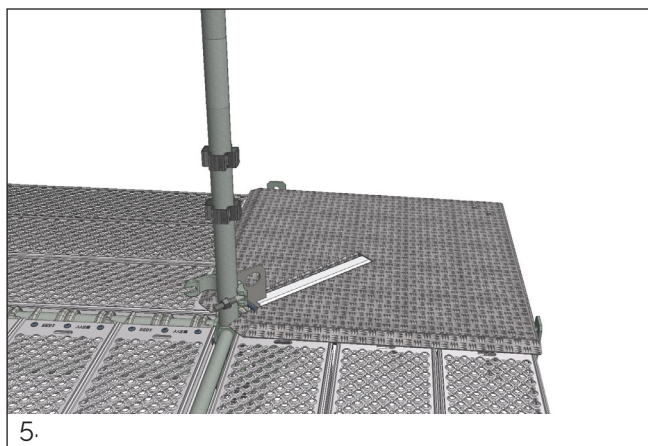


5. Lås upp Hörnkonsolen från spiran.

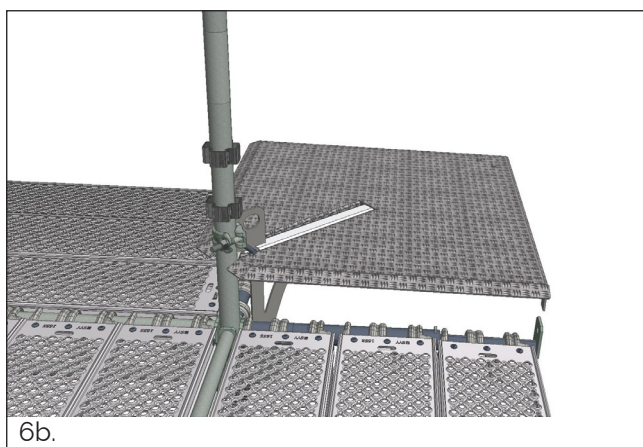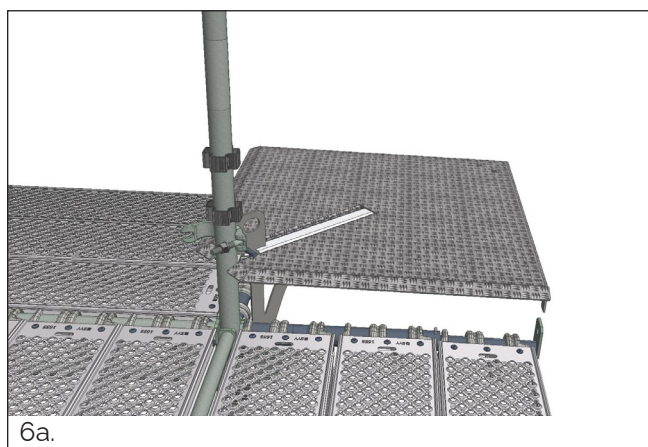

6. Höj Hörnkonsolen och lås den tillfälligt en bit upp på spiran.

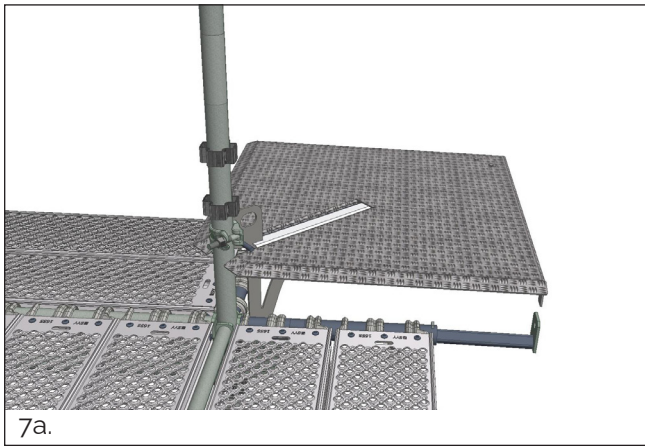


7a.

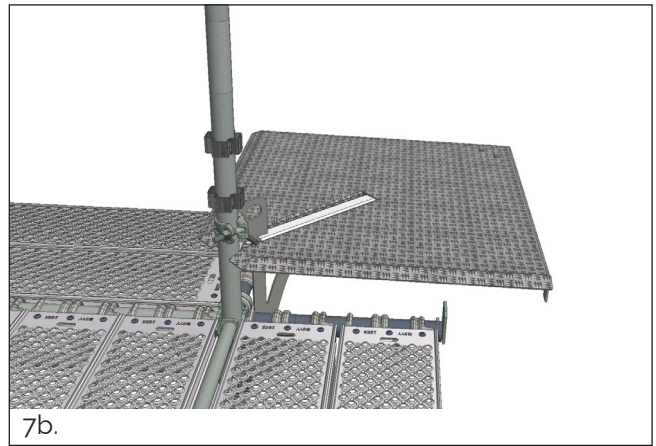


7b.

7. Demontera de yttre plankorna och för in de teleskopiska rören i Plankkonsolerna.

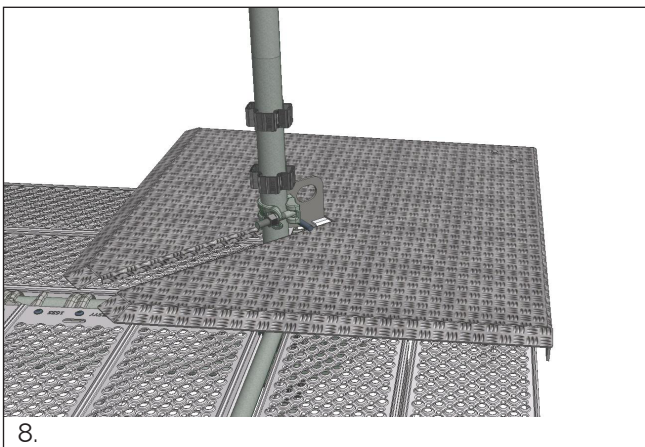


8.

8. Skjut in Hörnplåten till dess innersta läge.

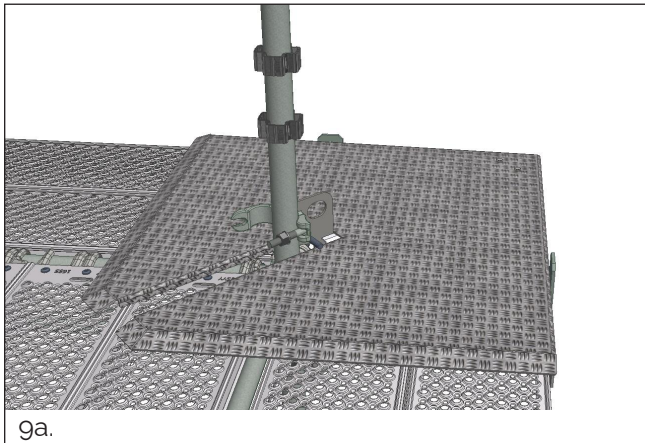


9a.

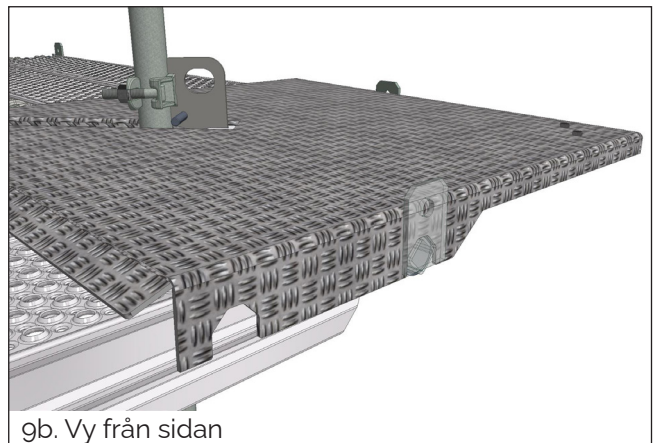


9b. Vy från sidan

9. Sänk Hörnkonsolen på plats och säkerställ att urtagen i Hörnplåten gränslar de teleskopiska rören i Plankkonsolerna. Lås Hörnkonsolen.


Hopsättning av Hörnkonsol 460–690 mm

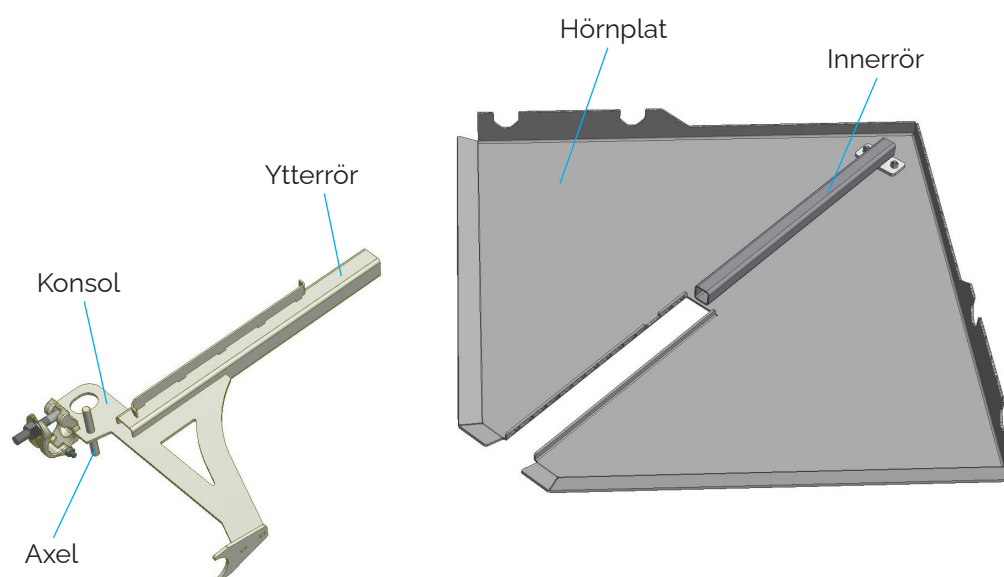


1. Hörnkonsolen levereras i två delar.

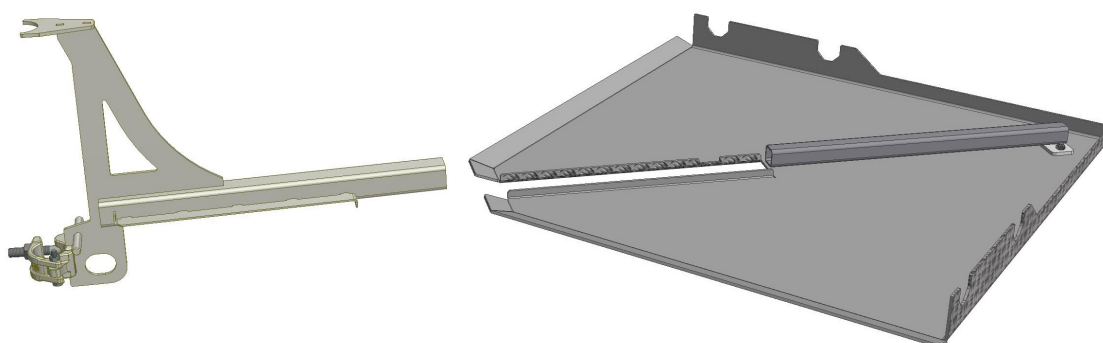


2. Lägg Hörnplåten uppochner på plant underlag.

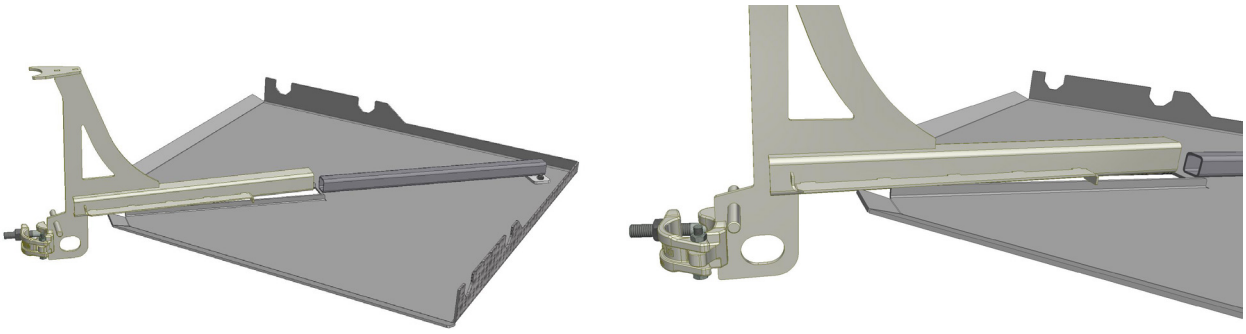

3. För yterröret i Konsolen mot innerröret på Hörnplåten.

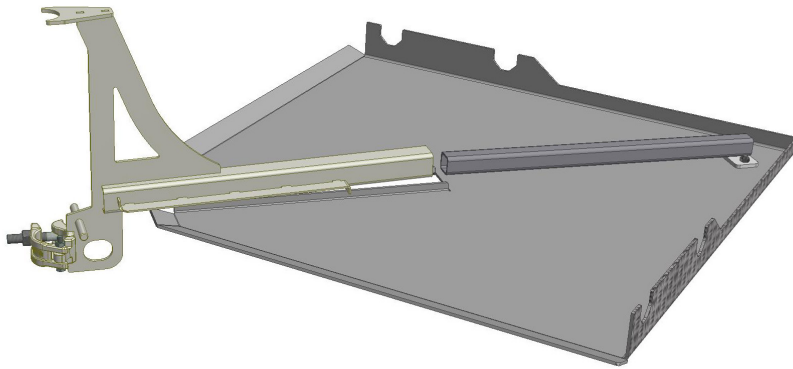


4. Vinkla upp Hörnplåtens innerrör så att det kan skjutas in i Konsolens yterrör.

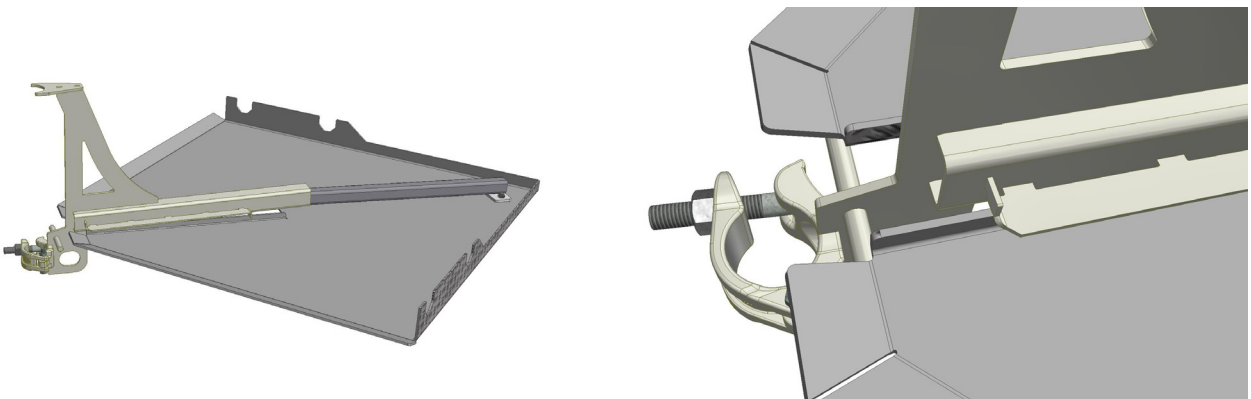


5. För in innerröret i yterröret. Säkerställ att axeln i detta skede är under plåten.


6a.

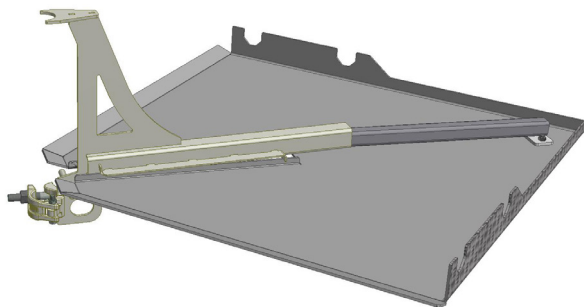


6b.

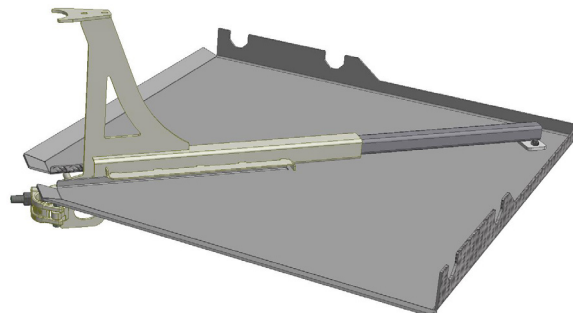

6c.

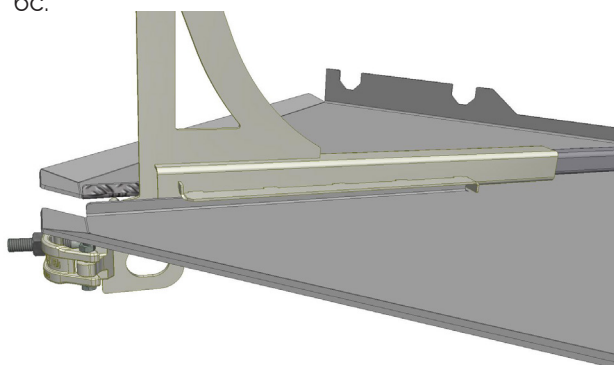

6d.

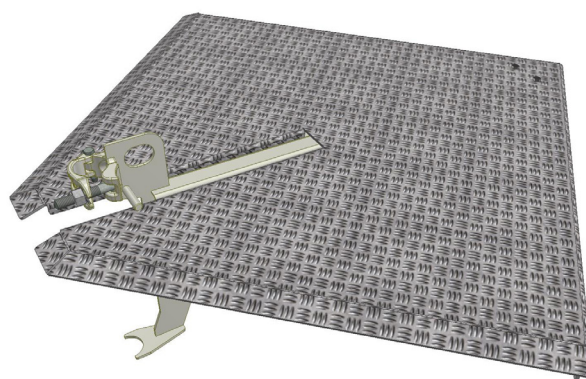

6. Skjut fram Konsolen så att den hamnar på rätt plats.



HAKI AB • SE-289 72 Sibbhult, Sweden • Tel +46 44 494 00 • info@haki.se • www.HAKI.se